


# Instructie montage behang

## Belangrijk voordat u begint:

- Zorg voor een glad afgewerkte wand.
- Als de wand poreus is (neemt vocht op, eenvoudig te testen met water) dient u deze te behandelen met een voorstrijkmiddel.
- Gebruik Perfax Vinyl & Textiellijm en een kortharige vachtroller en/of blokkwast.
- Roer de lijm goed om voordat u begint.
- Werkt u met een print in delen? De banen stotend plakken, d.w.z. de naden strak tegen elkaar aan, niet overlappend.

**1** Rol het behang zo op dat u de print later van links naar rechts af kunt rollen op de wand.

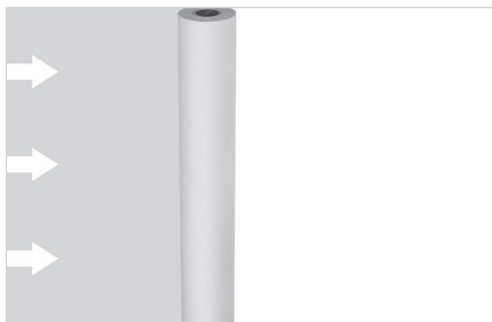

**2** Saus de wand royaal in met Perfax Vinyl & Textiellijm.



**3** Zet het behang links bovenin aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.

**4** Als de print goed is geplaatst kunt u deze met een spatel aanduwen. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.



**5** Snijd nu de randen en andere overtollige materiaal weg en duw de randen nog eens extra aan met een spatel.

**6** Verwijder lijmresten op de print met schoon water en droog het oppervlak na.

## Reiniging:

Met schoonmaakmiddel\* en water schoonmaken d.m.v. een deppende beweging – niet wrijven!

Daarna oppervlak met schoon water reinigen. Laat de randen niet vochtig worden, deze kunnen hierdoor loslaten.

\* Schoonmaken met: zeep, alcohol, ammonia, Alkal of verdunde zuren.

\* NOOIT schoonmaken met: solventen zoals Ketonen, Esters en Aromatische Hydrocarbon (koolwaterstof).